

Kit Office para Dia dos Professores

Por Mônica Roma



Um presente especial e cheio de utilidade para celebrar o Dia dos Professores! O Kit Office reúne cinco itens, todos confeccionados em couro sintético e com acabamento moderno para organizar e deixar a mesa de trabalho ainda mais bonita

MATERIAIS UTILIZADOS:

- Máquina para costura LM-350 Lanmax
- Couro sintético estampado
- Régua de cantos arredondados Lanmax
- Felt Fit Santa Fé ou EVA
- Cola spray permanente ou cola de contato
- Dobradeira Lanmax
- Tesoura Lanmax
- Prendedores Lanmax
- LM-Kit de botões Lanmax
- Fita adesiva dupla face
- Giz para costura Lanmax
- Pé calcador de teflon Lanmax
- Eva de 5mm
- Spikes
- Cola couro
- Caneta para marcar sintético Lanmax
- Moldes



Porta-copos

01



Corte o couro sintético de acordo com o molde do porta-copos e arredonde os cantos com a régua.

02



Aplique cola de contato ou cola spray no verso dos recortes de couro sintético e aguarde dar o ponto de mordência.

03



Cole as duas partes em couro sintético com o EVA ou Felt Fit entre as partes.

04



Reforce a colagem em toda a volta da peça com o auxílio da dobradeira.

05



Leve à máquina e passe uma costura por toda a volta.

06



O porta-copos está pronto!

Mouse pad

07



Corte o couro sintético de acordo com o molde do mouse pad e cole no verso de uma das partes um pedaço menor do felt fit, utilizando cola spray temporária.

08



Cole o EVA de 5mm no verso do apoio em couro, utilizando cola spray ou de contato.

09



Com a cola de contato, cole o apoio com EVA sobre a base em couro do mouse pad que ficou sem o Felt Fit.

10

Em seguida, passe uma costura à máquina por toda a volta.

11

Passe a dobradeira por toda a volta do apoio.

12

Com a cola spray, cole as duas partes da base, avesso com avesso.

13

Leve à máquina e passe uma costura por toda a volta.

14

Passe a dobradeira por toda a volta da base.

15

Corte o couro sintético de acordo com o molde do porta-clipes e arredonde os cantos com a régua.

16

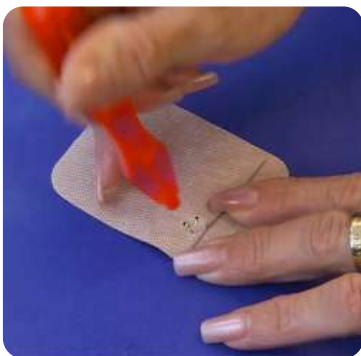
Cole no verso de uma das partes da base, tiras de fita dupla face.

17

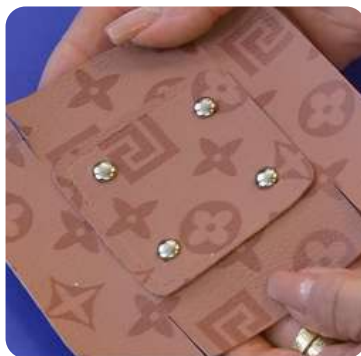
Na tira do detalhe, marque 1 cm de margem em toda a volta.

18

Coloque um spike em cada canto da marcação.

19

Feche as hastes dos spikes no verso do couro sintético.

20

Posicione o detalhe com fita dupla face na parte superior da base que ficou sem fita dupla face. Passe uma costura à máquina por toda a volta.

21

Cole as duas partes da base, avesso com avesso, pela fita dupla face.

22

Passe uma costura à máquina por toda a volta.

23

Refile toda a volta com a tesoura.

24

Recorte sobre as marcações indicadas no molde.

25

Com o auxílio da dobradeira, vinque para trás as laterais cortadas.

26

Sobreponha as pontas e fixe com prendedores, montando o porta-clipes.

27

Cole as partes sobrepostas com cola couro.

28

Se preferir, marque as partes sobrepostas e vaze-as com o vazador de couro.

29

Nos cantos arredondados, insira a parte de acabamento dos botões.

30

Em seguida, coloque a parte de trás do botão para travá-lo.

31

No outro furo, insira a parte de encaixe dos botões.

32

Feche os botões, montando o porta-clipes.

33

Corte o couro sintético de acordo com o molde do porta-canetas e costure o detalhe no centro, no mesmo processo do porta-clipes.

34

Com cola spray cole as duas partes da base, avesso com avesso e passe uma costura por toda a volta.

35

Vaze sobre as marcações, utilizando o vazador do kit.

36

Dobre as laterais e fixe-as com prendedores para vincar.

37

Abra e aplique os botões pelas laterais para fechar a peça.

38

Dobre as bordas internas ao meio e cole-as com cola couro.

39

Feche a outra lateral com os botões para finalizar.

Porta-bloco de papel

40

Corte o couro sintético de acordo com o molde e cole no verso de uma das partes um pedaço menor do felt fit, utilizando cola spray temporária.

41

Sobreponha as duas partes da base, avesso com avesso, e cole-as com cola spray.

42

Marque 5 cm da borda superior para dentro, utilizando a caneta para sintético.

43

Refile toda a volta com a tesoura.

44

Arredonde os cantos inferiores com o auxílio da régua.

45

Passe uma costura à máquina na parte superior.

46

Dobre sobre a marcação de 5 cm e prenda com prendedores.

47

Passe uma costura à máquina nas laterais e parte inferior.

48

O porta-bloco está pronto. Agora é só colocar o papel.

Kit Office



Almofada Mousepad
Recortar 1X Softcolor
1x EVA (meio cm menor)
eva cacharrel 2mm

Mousepad
Recortar 2X no Softcolor

MR
Mônica Roma
ateliê

Kit Office

Fundo Avulso -9,5cm X 5,5cm



⚠ imprimir em tamanho real A4



Porta Copos

Recortar 2x no Softcolor
1x no EVA cacharrel 2mm (
1cm menor)

Kit Office

Recortar 1x
no Softcolor

Fundo Porta Trecos

Recortar 1x no Softcolor

Porta Trecos



Acompanhe a Lanmax nas redes sociais:



@lanmaxcostura



@LanmaxMaquinas



@patcheartelanmax

E acesse também:



www.lanmax.com.br



www.lanmax.com.br/blog-lanmax/